


คู่มือการใช้งาน ชุดควบคุมแรงบิดมอเตอร์ (Torque Motor Control)

รูปภาพการต่อใช้งาน

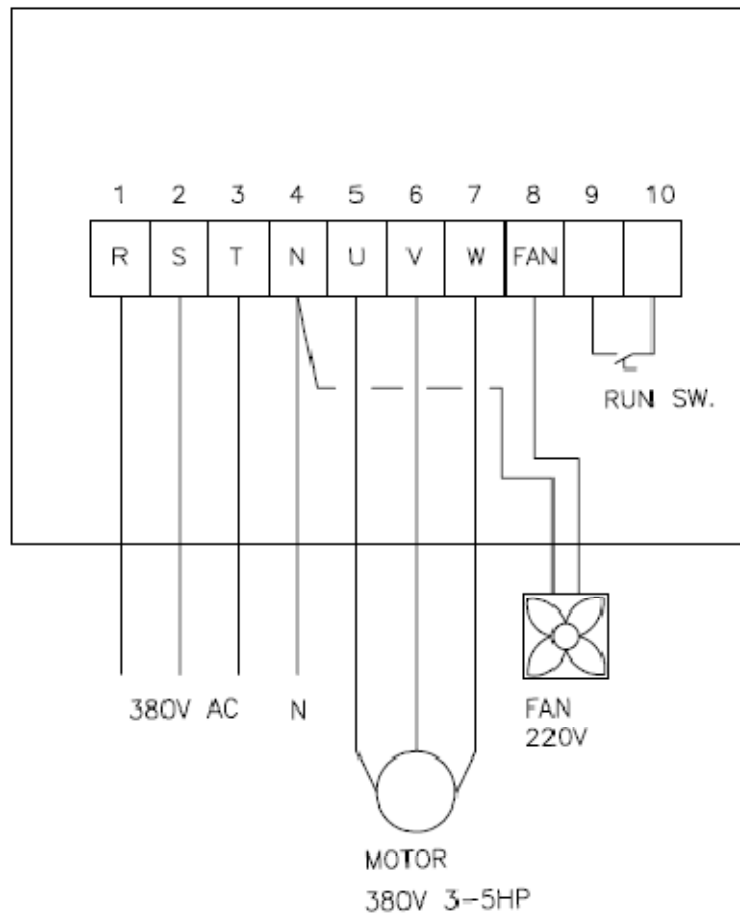

รายละเอียด

ขั้ว 1-3 ต่อไฟ 380VAC 3phase


ขั้ว 4 ต่อไฟ Nutral นิวตรอน

ขั้ว 5-7 ต่อMotor 380VAC 3phase


ขั้ว 8และ4 ต่อพัดลมระบายความร้อนมอเตอร์

ขั้ว 9-10 ต่อ switch run

Dimension View

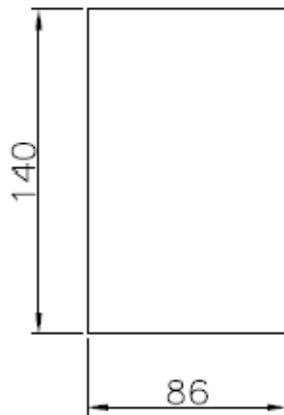

ด้านข้าง

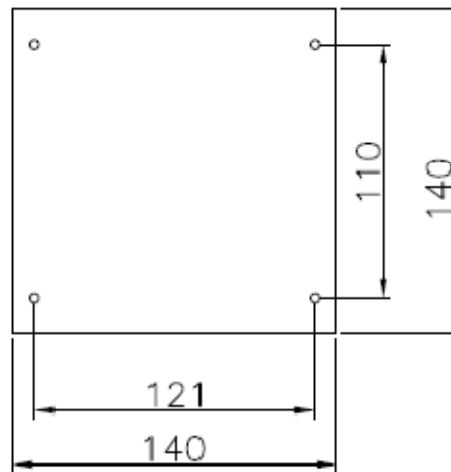

ด้านหน้า